

Encaixe de comando Memory

N.º enc. : 5363 ..

Manual de instruções**1 Indicações de segurança**

A montagem e ligação de aparelhos eléctricos apenas devem ser realizadas por eletricistas especializados.

Risco de ferimentos graves, incêndio ou danos materiais. Ler as instruções na totalidade e respeitar as mesmas.

Perigo devido a choque eléctrico. Desligar antes de realizar trabalhos no aparelho ou carga. Aqui ter em consideração todos disjuntores que fornecem tensões perigosas ao aparelho ou à carga.

Este manual de instruções é parte integrante do produto e deve ficar na posse do cliente final.

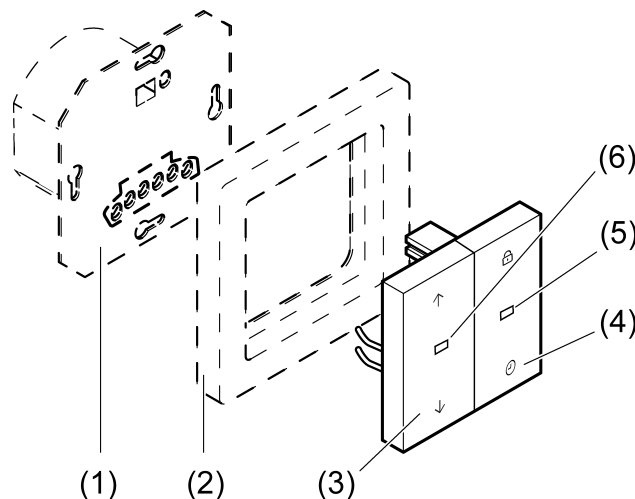
2 Estrutura do aparelho

Imagem 1: Estrutura do aparelho

- (1) Encaixe
- (2) Caixilho
- (3) Tecla para operação do encaixe
 ↑ = cortina para cima / luz ligada, mais claro
 ↓ = cortina para baixo / luz desligada, mais escuro
- (4) Função de bloqueio
 🔒 = Tecla de bloqueio
 ⌚ = Função de memória
- (5) LED de função
 vermelho = função de bloqueio ativa
 verde = função de memória ativa
- (6) LED de estado, verde
 lig. = cortina acionada / luz ligada

3 Função**Utilização correcta**

- Operação manual e controlada por tempo de persianas, estores, toldos e iluminação

- Operação com encaixe de interruptor, regulação de luminosidade ou encaixe de persiana ou ramal de 3 fios do sistema 3000

Características do produto

- Acionamento de cortinas, com encaixe de persiana
- Ligar e regular luminosidade da iluminação, com elemento do interruptor ou encaixe de regulação de luminosidade
- Posição de ventilação da cortina memorizável com encaixe de persiana
- Luminosidade de ligação da iluminação memorizável, com encaixe de regulação de luminosidade
- Função de bloqueio
- 2 horas de comutação memorizáveis, que se repetem a um ritmo de 24 horas

Procedimento após restabelecimento de tensão de rede

- Todas as horas de comutação memorizadas estão apagadas.
- A carga está desligada.
- Posição de ventilação e luminosidade de ligação permanecem inalteradas.

4 Operação de persianas e estores

Deslocar cortina

- Premir a tecla \uparrow ou \downarrow durante mais de um segundo.
A cortina desloca-se no sentido pretendido até à posição final ou para com nova pressão da tecla.
- i** Se estiver memorizada uma posição de ventilação, a cortina para ao descer da posição final superior na posição de ventilação (ver memorizar posição de ventilação).

Ajustar lamelas

- Premir a tecla \uparrow ou \downarrow por um período inferior a um segundo.

Memorizar a posição de ventilação

Para memorizar executar a posição de ventilação, a persiana deve ser deslocada para a posição final superior e desligar automaticamente o LED de estado (6) após 2 minutos.

- A partir da posição final superior, premir a tecla \downarrow durante mais de um segundo.
A cortina desloca-se no sentido da posição final inferior.
- Premir a tecla \uparrow e \downarrow e manter premida.
A cortina para, mas após 4 segundos continua a deslocar-se.
- Assim que a posição de ventilação pretendida tiver sido alcançada, soltar as teclas e num período dos 4 segundos seguintes premir a tecla \uparrow .
A posição de ventilação é memorizada. A cortina volta para a posição final superior.

- i** A nova memorização da posição de ventilação substitui o valor antigo.

5 Operação da iluminação

Ligar a luz

- Premir a tecla \uparrow ou \downarrow por um período inferior a 0,4 segundos.
- i** Com o encaixe de regulação da luminosidade, a luz é ligada com a última luminosidade definida ou com a luminosidade memorizada.

Ligar a luz com a luminosidade mínima

- Premir a tecla \downarrow por um período superior a 0,4 segundos.

Ajustar a luminosidade

- Premir a tecla \uparrow ou \downarrow por um período superior a 0,4 segundos.

Memorizar luminosidade de ligação

- Ajustar a luminosidade
- Pressionar a tecla ↑ e ↓ por um período superior a 4 segundos.

Eliminar luminosidade de ligação

- Premir brevemente a tecla (3): a luz liga com a luminosidade de ligação memorizada.
- Pressionar a tecla ↑ e ↓ por um período superior a 4 segundos.
A luminosidade de ligação foi eliminada.
A ligação é realizada com o último valor de luminosidade ajustado.

6 Ativar funções

Memorizar horas de comutação - Modo de memória

- Adicionalmente à operação normal com a tecla ↑ ou ↓, premir a tecla ⊖ durante mais de um segundo.
O encaixe comuta e a hora de comutação é memorizada.
O aparelho comuta para o modo de memória. O LED de função (5) acende continuamente a verde.
Os processos de comutação memorizados repetem-se a um ritmo de 24 horas.

i Pode ser memorizada uma hora de subida e uma hora de descida. Uma nova memorização substitui a hora de comutação antiga.

Para apagar todas as horas premir a tecla ⊖ durante mais de 20 segundos até o LED de função (5) acender uma segunda vez a verde.

Ativar / desativar o modo de memória

- Premir a tecla ⊖ por um período superior a 4 segundos.
No modo de memória, o LED de função (5) acende continuamente a verde.
- i** Apenas pode ser comutado para o modo de memória, se estiver memorizada, no mínimo, uma hora de comutação.

Ativar / desativar a função de bloqueio

A função de bloqueio bloqueia a operação de ramais e desativa o modo de memória. A operação manual através das teclas ↑ e ↓ continua a ser possível.

- i** Nas persianas continua a ser possível a operação de ramais no sentido "SUBIR" (alarme de vento).
- Premir a tecla ⏹ por um período superior a 4 segundos.
O LED de função (5) acende a vermelho, enquanto a função de bloqueio estiver ativa.

Ativar / desativar o modo noturno

No modo noturno, os Led de estado e de função não acendem continuamente, mas apenas por 5 segundos após operação da tecla.

- Premir as teclas ⏹ e ⊖ por um período superior a 4 segundos.
O modo noturno está ativado: o LED de função acende durante 3 segundos a vermelho.
O modo noturno está desativado: o LED de função acende durante 3 segundos a verde.

7 Informações para electricistas especializados



PERIGO!

Perigo de morte devido a choque elétrico

Ativar o aparelho. Cobrir as peças condutoras de tensão.

Montar o aparelho

O elemento do interruptor, o encaixe de regulação de luminosidade ou o encaixe de persiana está montado e ligado corretamente (ver manual dos respetivos encaixes).

- Colocar o caixilho e a aplicação no encaixe.
- Ligar a tensão de rede.

Se o LED de estado piscar três vezes repetidamente, o acessório foi associado previamente a um encaixe de outra construção. Para permitir novamente a operação, encaixar o acessório no encaixe correto ou premir as teclas \uparrow e \downarrow por um período superior a 4 segundos.

8 Dados técnicos

Temperatura ambiente	-5 ... +45 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-20 ... +70 °C
Dados conforme a DIN EN 60730-1	
Modo de funcionamento	1.B
Grau de sujidade	2
Pico de tens. medido	4000 V

9 Garantia

A garantia é prestada no âmbito das disposições legais para o comércio especializado. Por favor, entregue ou remeta os aparelhos defeituosos, sem despesas de envio e incluindo uma descrição da avaria, ao vendedor responsável por si (comércio especializado/empresa instaladora/comércio especializado de artigos eléctricos). Estes encaminharão os aparelhos para o Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de
info@gira.de