

## Module de commande rapporté Memory

N° de commande: 5363 ..

### Mode d'emploi

## 1 Consignes de sécurité



Le montage et le raccordement d'appareillages électriques doivent être réservés à des électriciens spécialisés.

Risques de blessures, d'incendies ou de dégâts matériels. Lire en intégralité la notice et la respecter.

Risque d'électrocution. Déconnecter toujours l'alimentation secteur avant d'intervenir sur l'appareil ou sur la charge. Couper en particulier tous les disjoncteurs qui fournissent des tensions dangereuses à l'appareillage ou à la charge.

Ces instructions font partie intégrante du produit et doivent être conservées chez l'utilisateur final.

## 2 Conception de l'appareillage

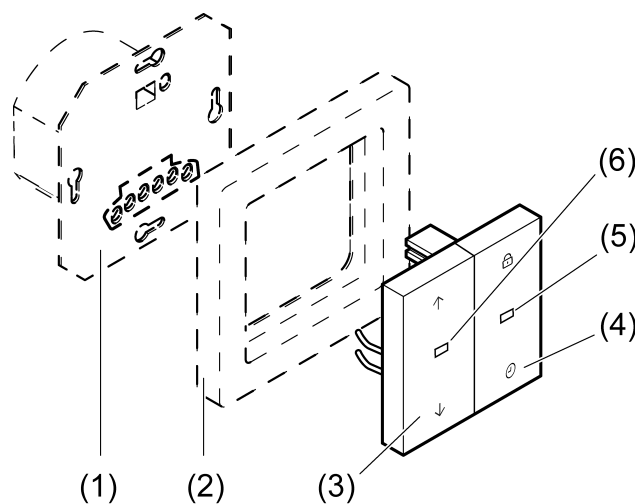


Figure 1: Conception de l'appareillage

- (1) Mécanisme
- (2) Cadre
- (3) Touche pour commande par mécanisme
  - ↑ = monter la suspension / allumer la lumière, plus clair
  - ↓ = descendre la suspension / éteindre la lumière, plus sombre
- (4) Fonction de blocage
  - 🔒 = fonction de blocage
  - ⌚ = fonction de mémoire
- (5) LED de fonctionnement
  - Rouge = fonction de blocage active
  - Vert = fonction de mémoire active
- (6) LED d'état, verte
  - Marche = suspension commandée / lumière allumée

### 3 Fonctionnement

#### Usage conforme

- Commande manuelle et temporisée de stores, volets roulants, marquises ou éclairages
- Fonctionnement avec mécanisme de commutation, de variation ou de store ou poste auxiliaire trifilaire du System 3000

#### Caractéristiques produits

- Commande de suspensions, avec mécanisme de store
- Commutation et variation de l'éclairage, avec mécanisme de commutation ou de variation
- Position de ventilation de la suspension enregistrable, avec mécanisme de store
- Luminosité d'activation de l'éclairage enregistrable, avec mécanisme de variation
- Fonction de blocage
- 2 durées de commutation enregistrables, répétées avec un rythme de 24 heures

#### Comportement après retour de la tension secteur

- Toutes les durées de commutation enregistrées sont supprimées.
- La charge est désactivée.
- La position de ventilation et la luminosité d'activation sont conservées.

### 4 Commande de stores et de volets roulants

#### Positionnement de la suspension

- Appuyer pendant plus d'une seconde sur la touche ↑ ou ↓.  
La suspension se positionne dans la position souhaitée jusqu'en fin de course ou s'arrête en cas de nouvelle pression sur la touche.
- i** Si une position de ventilation est enregistrée, la suspension s'arrête lors de la descente depuis la position de fin de course supérieure déjà dans la position de ventilation (voir Enregistrement de la position de ventilation).

#### Réglage des lamelles

- Appuyer sur la touche ↑ ou ↓ pendant moins d'une seconde.

#### Enregistrement de la position de ventilation

Pour enregistrer et exécuter la position de ventilation, le store doit être déplacé dans la position de fin de course supérieure et la LED d'état (6) doit s'éteindre automatiquement après 2 minutes.

- En position de fin de course supérieure, appuyer pendant plus d'une seconde sur la touche ↓.  
La suspension se déplace en direction de la position de fin de course inférieure.
- Appuyer sur les touches ↑ et ↓ et les maintenir enfoncées.  
La suspension s'arrête, mais redémarre toutefois après 4 secondes.
- Dès que la position de ventilation est atteinte, relâcher les touches et appuyer sur la touche ↑ dans les 4 secondes qui suivent.  
La position de ventilation est enregistrée. La suspension se déplace en arrière dans la position de fin de course supérieure.

- i** Un nouvel enregistrement de la position de ventilation écrase l'ancienne valeur.

### 5 Commande de l'éclairage

#### Allumer la lumière

- Appuyer sur la touche ↑ ou ↓ pendant moins de 0,4 seconde.

- i** Le mécanisme de variation permet d'activer la lumière à la dernière luminosité réglée ou à une luminosité enregistrée.

#### Allumer la lumière avec la luminosité minimale.

- Appuyer sur la touche ↓ pendant plus de 0,4 secondes.

#### Régler la luminosité.

- Appuyer sur la touche ↑ ou ↓ pendant plus de 0,4 seconde.

#### Enregistrer la luminosité d'activation

- Régler la luminosité.
- Appuyer sur les touches ↑ et ↓ pendant plus de 4 secondes.

#### Supprimer la luminosité d'activation

- Appuyer brièvement sur la touche (3) : la lumière s'allume avec la luminosité d'activation enregistrée.
- Appuyer sur les touches ↑ et ↓ pendant plus de 4 secondes.  
La luminosité d'activation est supprimée.  
L'activation s'effectue sur la dernière valeur de luminosité réglée.

## 6 Activer les fonctions

### Enregistrement des durées de commutation – Mode Mémoire

- Outre la commande normale à l'aide des touches ↑ ou ↓, appuyer sur la touche ⊕ pendant plus d'une seconde.

Le mécanisme commute et la durée de commutation est enregistrée.

L'appareil passe en mode Mémoire. La LED de fonctionnement (5) s'allume en vert de manière permanente.

Les procédures de commutation sont répétées avec un rythme de 24 heures.

- i** Il est possible d'enregistrer une durée de montée et une durée de descente. Un nouvel enregistrement écrase l'ancienne durée de commutation.

Pour supprimer toutes les durées, appuyer sur la touche ⊕ pendant plus de 20 secondes, jusqu'à ce que la LED de fonctionnement (5) s'allume en vert une deuxième fois.

### Activation / désactivation du mode Mémoire

- Appuyer sur la touche ⊕ pendant plus de 4 secondes.  
En mode Mémoire, la LED de fonctionnement (5) s'allume de manière permanente.

- i** Il est possible de basculer en mode Mémoire uniquement si au moins une durée de commutation est enregistrée.

### Activation / désactivation de la fonction de blocage

La fonction de blocage verrouille la commande de postes auxiliaires et désactive le mode Mémoire. La commande manuelle via les touches ↑ et ↓ reste possible.

- i** Sur les stores, la commande de postes auxiliaires dans la direction « MONTÉE » (alarme au vent) reste possible.
- Appuyer sur la touche ⊞ pendant plus de 4 secondes.  
La LED de fonctionnement (5) s'allume en rouge tant que la fonction de blocage est activée.

### Activation / désactivation du mode Nuit

En mode Nuit, les LED d'état et de fonctionnement ne s'allument pas de manière permanente, mais seulement pendant 5 secondes après la commande de touche.

- Appuyer sur les touches ⊞ et ⊕ pendant plus de 4 secondes.

Le mode Nuit est activé : la LED de fonctionnement s'allume en rouge pendant 3 secondes.

Le mode Nuit est désactivé : la LED de fonctionnement s'allume en vert pendant 3 secondes.

## 7 Informations destinées aux électriciens spécialisé



### **DANGER!**

Danger de mort par électrocution

Déconnecter toujours l'alimentation secteur de l'appareil. Les pièces sous tension doivent être recouvertes.

### Montage de l'appareil

Les mécanismes de commutation, de variation ou de store sont montés et raccordés correctement (voir instructions des mécanismes correspondants).

- Enficher le cadre et la garniture sur le mécanisme.
- Mettre l'appareillage sous tension.

Si la LED d'état clignote trois fois de manière répétée, la garniture était reliée au préalable à un mécanisme d'une autre exploitation. Pour permettre à nouveau la commande, enficher la garniture sur le bon mécanisme ou appuyer sur les touches  $\uparrow$  et  $\downarrow$  pendant plus de 4 secondes.

## 8 Caractéristiques techniques

Température ambiante	-5 ... +45 °C
Température de stockage/transport	-20 ... +70 °C
Indications selon la norme EN 60730-1	
Mode d'action	1.B
Degré d'encrassement	2
Tension de choc mesurée	4000 V

## 9 Garantie

La garantie est octroyée dans le cadre des dispositions légales concernant le commerce spécialisé. Veuillez remettre ou envoyer les appareils défectueux port payé avec une description du défaut au vendeur compétent pour vous (commerce spécialisé/installateur/revendeur spécialisé en matériel électrique). Ceux-ci transmettent les appareils au Gira Service Center.

**Gira**  
**Giersiepen GmbH & Co. KG**  
Elektro-Installations-  
Systeme

Industriegebiet Mermbach  
Dahlienstraße  
42477 Radevormwald

Postfach 12 20  
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0  
Fax +49(0)21 95 - 602-191

[www.gira.de](http://www.gira.de)  
[info@gira.de](mailto:info@gira.de)