

Istruzioni di montaggio e
per l'uso

**Modulo di espansione per
altoparlante ad incasso**
1259 00

GIRA

Descrizione dell'apparecchio

Con il modulo di espansione per l'altoparlante ad incasso si possono collegare altri 12 pulsanti di campanelli all'altoparlante ad incasso. All'altoparlante ad incasso si possono collegare fino a 11 moduli di espansione, ognuno con 12 pulsanti per campanelli. Con essi si possono realizzare impianti di intercomunicazione con fino a 70 utenze audio, ad esempio

- 1 centralina di comando audio
- 1 altoparlante ad incasso con
- 5 moduli di espansione
- 68 citofoni interni SI vivavoce



Numero di utenze


Il sistema di intercomunicazione Gira è dimensionato per il seguente numero di utenze:

audio: 70 utenze,

video: 20 utenze.

Il modulo di espansione può essere impiegato solo insieme all'altoparlante ad incasso.

Illustrazione dell'apparecchio

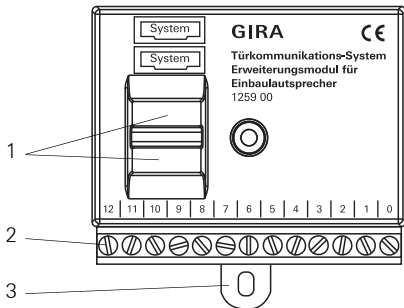

- 1 **Interfacce di sistema:**
Collegamento dell'altoparlante ad
incasso o di altri componenti di sistema
- 2 **Morsettiera**
0: massa comune pulsanti dei campanelli
1 - 12: collegamento dei pulsanti dei
campanelli
- 3 **Linguetta di fissaggio**



Attenzione

Il montaggio di apparecchi elettrici deve essere eseguito solo da un elettricista qualificato.

Il modulo di espansione non può essere fissato alla linguetta di fissaggio o mediante viti o mediante un elemento biadesivo.

Fissaggio con elemento biadesivo





Attenzione

Nel fissaggio con elemento biadesivo verificare che le superfici di incollaggio siano prive di olio e grasso.

1. Rimuovere la pellicola protettiva dell'elemento biadesivo.
2. Esercitare pressione sul modulo di espansione per circa 12 secondi per incollarlo sul punto desiderato.

Collegamento

1. Con il cavo a 6 poli audio collegare il modulo di espansione all'altoparlante ad incasso o ad un altro modulo di espansione.

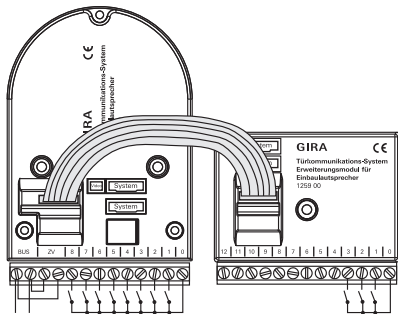

2. Collegare i pulsanti dei campanelli. La lunghezza massima della linea è di 2 m.



Non collegare i morsetti "0"

Il morsetto "0" del modulo di espansione non deve essere collegato al morsetto "0" dell'altoparlante ad incasso o di altri moduli di espansione.

Dopo aver installato tutti gli apparecchi (altoparlante ad incasso, modulo di espansione, citofono interno, centralina di comando, ecc.), il sistema di intercomunicazione può essere messo in servizio. La messa in servizio è descritta nel manuale di sistema in dotazione della centralina di comando.



Avviso

Nella messa in servizio di impianti grandi tenere presente che è possibile memorizzare temporaneamente max. 20 pulsanti di campanelli per operazione. Se sono presenti più di 20 pulsanti di campanelli, in un primo momento ai citofoni interni devono essere assegnati i primi 20 di essi. Poi vengono assegnati i 20 pulsanti di campanelli successivi o quelli che restano.

Garanzia

Concediamo la garanzia ai sensi delle disposizioni di legge.

Si prega di inviare l'apparecchio insieme ad una descrizione del guasto al nostro centro di assistenza:

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
42477 Radevormwald
Germany

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
P.O. Box 1220
42461 Radevormwald
Germany
Tel. +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax +49 (0) 2195 / 602 - 339
info@gira.de
www.gira.de

GIRA